



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA

Esta guía le muestra como colocar la cubierta como un experto. Por favor asegúrese de estudiar este apartado si tiene intención de realizar la instalación de los paneles por su cuenta ya que puede ser un proceso complicado.

Necesitará tener a mano las siguientes herramientas para poder colocar la nueva cubierta Teca-Tek:

1. Un lápiz
2. Un cúter tipo manualidades
3. Un bloque de lijar con papel de lija de 60 y 40 granos
4. Un rodillo para suelo o un rodillo normal
5. Pistola para salchichas de adhesivo
6. Una espátula con dientes de 3mm para esparcir el adhesivo
7. Pesas
8. Tablas de madera como Chapa o DM
9. Cinta
10. Toallitas, (Dodot)
11. Limpiador disolvente
12. Máquina de lijar (Si tiene intención de nivelar una zona anti deslizante).

PREPARACIÓN

Teca-Tek está fabricado con un material flexible que se molda a la superficie a la cual se van a adherir por lo cual es esencial que la superficie de la cubierta deba estar masillado y lijado. Cubiertas de madera y acero han de ser selladas, póngase en contacto con nosotros para más información. Sobre cubiertas de Fibra de Vidrio es posible colocar la cubierta Teca-Tek directamente sobre la área anti deslizante, pero si el área antideslizante es muy pronunciado recomendamos que se alise con la máquina de lijar utilizando lija de 60-80 grano.

Importante: Los paneles han de estar extendidos sobre una superficie plana y a una temperatura superior a 15°C para estabilizar el material y facilitar su manejo.

MÉTODO

En primer lugar es necesario quitar cualquier fijación o herraje.

Colocar los paneles de Teca-Tek en posición y asegúrese de que las juntas de calafateado estén correctamente alineadas entre un panel y otro. Si es necesario recortar algo esto se puede realizar con el cúter tipo manualidades y bloque de lijar utilizando papel de lija de 40 granos. Una vez este satisfecho con la posición de los paneles dibujar con el lápiz una línea alrededor de cada panel, y marcar la posición en el panel y sobre la cubierta utilizando el lápiz y cinta. Quitar los paneles y guardar en un lugar donde estén planos.

Lijar suavemente cualquier zona brillante que haya en la cubierta donde se va a colocar el panel usando papel de lija de 40 granos. Quitar el polvo y desengrasar toda el área con disolvente/desengrasante.



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA

Utilizando la pistola para salchicha de adhesivo y con movimiento de vaivén, cubrir un área de aproximadamente un metro cuadrado (Fig.1).

Using 2mm toothed spreader, comb adhesive lines at a ninety degree to the caulking lines. (fig.2) As a guide, one 600g sausage of adhesive will cover one square meter of deck.

Esto se debe realizar en una temperatura entre 15°C y 25°C conforme a las especificaciones de los adhesivos y para tener el panel de TecaTek en las mejores condiciones.



Fig.1



Fig.2

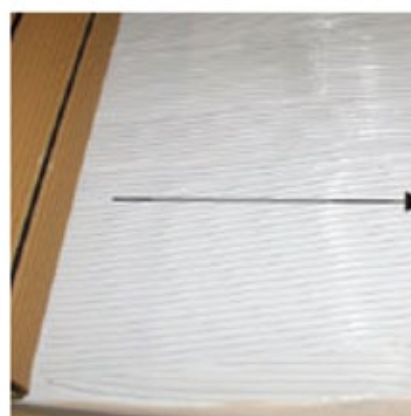


Fig.3

Colocar cada panel Teca-Tek sobre el adhesivo. Comenzar por un extremo y lentamente con movimiento curvo hasta que este completamente en posición. (Fig.3), utilizando el rotillo extensible/rodillo normal o algo similar, trabajando desde el centro del panel hacia los extremos asegúrese de expulsa todo el aire y que no quede ningún bolsillo de aire (Fig.4).



Fig.4



Fig.5

Pegar los extremos con cinta en particular las curvas y esquinas, colocar tablas de Madera de chapa o DM sobre la superficie y sujetar con las pesas, esto asegurara que se adhiera bien (Fig.5).

Pasados 24 horas (mas a temperaturas frías) quitar las pesas, las tablas y la cinta, limpiar cualquier exceso de adhesivo utilizando una espátula de madera o plástico. Volver a colocar los herrajes y su cubierta nueva esta terminado!